

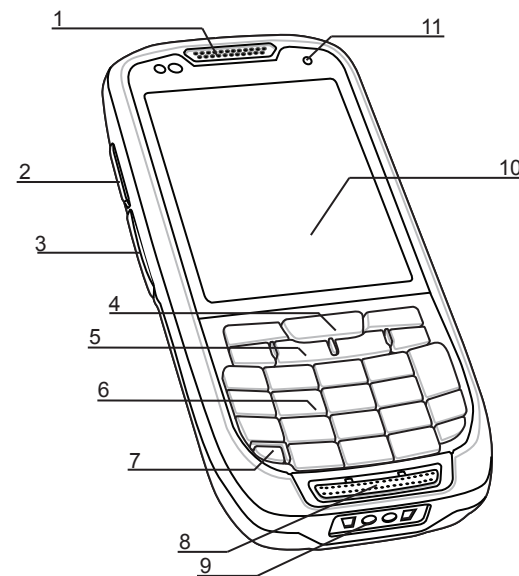


## ФУНКЦИИ

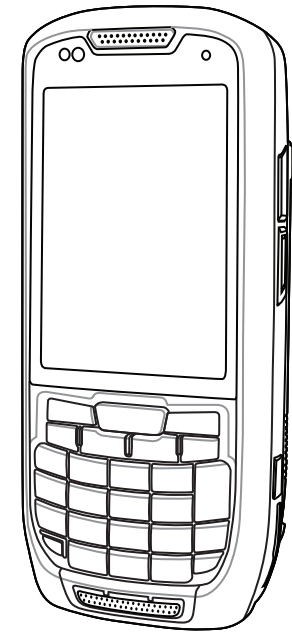


- |   |  |
|---|--|
| 1 Приемник                              | 8 Микрофон   |
| 2 Программируемая кнопка (сканирование) | 9 Разъем для зарядного устройства (с защитной пленкой) |
| 3 Порт micro-USB                        | 10 Сенсорный экран                                     |
| 4 Кнопка сканирования                   | 11 Индикатор зарядки/состояния аккумулятора            |
| 5 Кнопка "Вверх/Вниз"                   |  |
| 6 Клавиатура                            |  |
| 7 Кнопка питания                        |  |

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 12 Крышка аккумулятора                                | 17 Встроенная вспышка              |
| 13 Крепление для ремешка                              | 18 Кнопки регулировки громкости    |
| 14 Окно сканирования (см. Средства считывания данных) | 19 Программируемая кнопка (камера) |
| 15 Место крепления шнура                              | 20 Стилус                          |
| 16 Фотокамера 3,2 МП                                  | 21 Фиксатор крышки аккумулятора    |

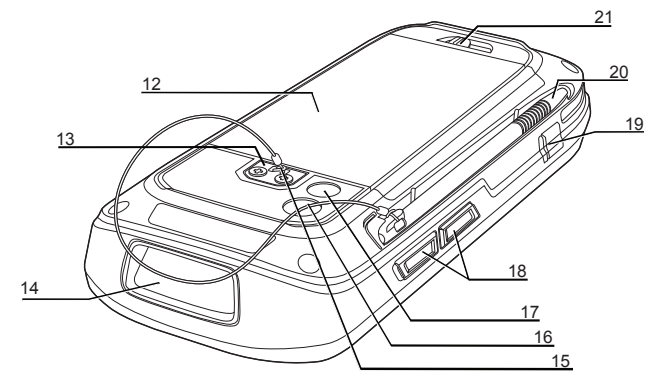

## КЛАВИАТУРА

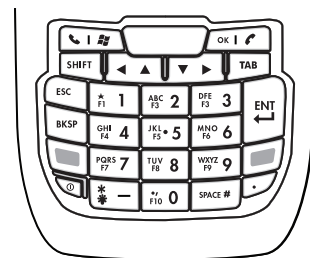

Цифровая клавиатура

**Синяя клавиша**  
Используйте эту клавишу для доступа к функциональным клавишам, показанным на клавиатуре синим цветом.

- > Для активации этого режима нажмите синюю клавишу один раз, а затем — другую клавишу.
- > Для блокировки клавиатуры в режиме синих клавиш нажмите синюю клавишу дважды.
- > Для возвращения в обычный режим нажмите синюю клавишу еще раз.


**Оранжевая клавиша**  
Данная клавиша используется для доступа к дополнительным символам и операциям.

- > Для активации этого режима нажмите оранжевую клавишу один раз, а затем — другую клавишу.
- > Для блокировки клавиатуры в режиме оранжевых клавиш нажмите оранжевую клавишу дважды.
- > Для возвращения в обычный режим нажмите оранжевую клавишу еще раз.


Примечание. Подробную информацию о клавиатуре см. в Руководстве пользователя MC45.

## НАЧАЛО РАБОТЫ

### 1 Установка SIM-карты и карты micro-SD

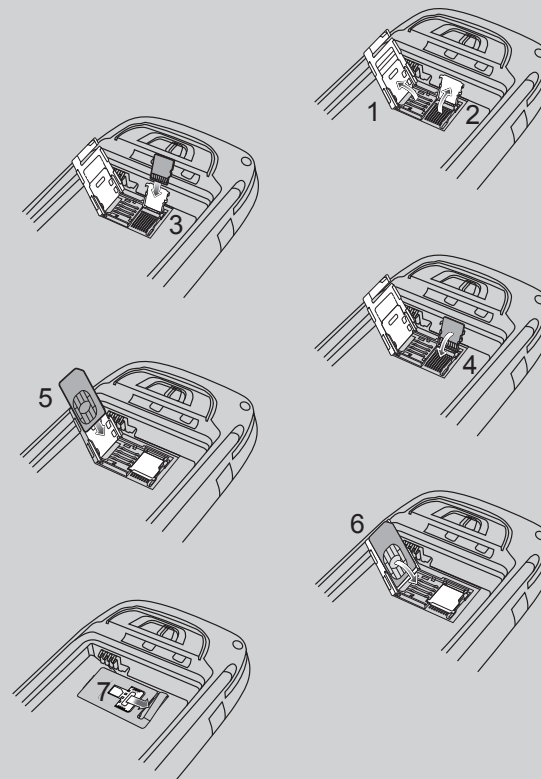


### 2 Установка аккумулятора

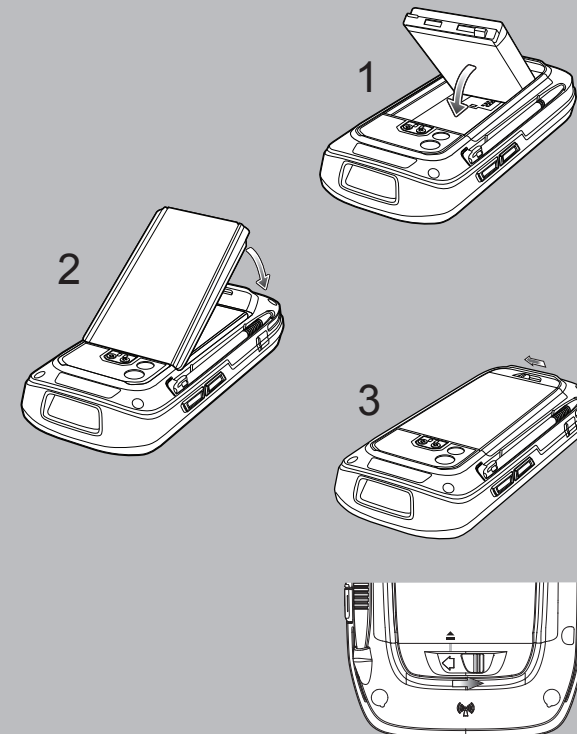

Примечание. Чтобы заблокировать крышку аккумулятора, сдвиньте фиксатор крышки вправо, чтобы красная метка стала не видна.

### 3 Зарядка устройства MC45

24 часа\*

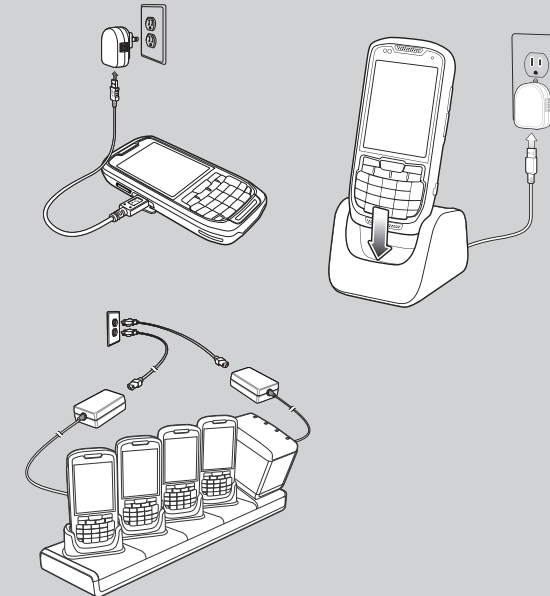


- Индикатор зарядки/состояния аккумулятора
  - Медленно мигает зеленым цветом = Заряжается
  - Постоянно горит зеленым цветом = Полностью заряжен
  - Быстро мигает красным цветом = Ошибка при зарядке

\* Перед первым использованием рекомендуется заряжать устройство в течение 24 часов, чтобы обеспечить полный заряд внутреннего аккумулятора.

## 4 Установка ActiveSync®

Загрузите ActiveSync® 4.5 или более поздней версии с веб-сайта <http://www.microsoft.com> и следуйте инструкциям по установке ActiveSync на главный компьютер.

## 5 Подключение к компьютеру

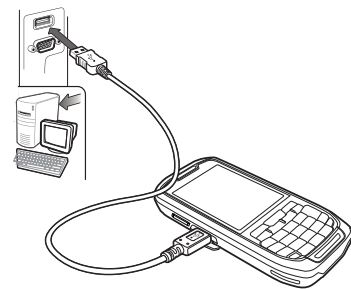

Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL U.S.A.  
<http://www.zebra.com>

Zebra и стилизованное изображение головы зебры являются товарными знаками ZIH Corp., зарегистрированными во многих юрисдикциях по всему миру. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.  
© 2015 ZIH Corp. и/или филиалы компании. Все права защищены.




72-164157-02RU ред. А — Июнь г. 2015

## 6 Настройка синхронизации

Следуйте инструкциям ActiveSync® 4.5 на экране для установки соединения между устройством MC45 и главным компьютером.

### Извлечение аккумулятора

Перед удалением аккумулятора выключите MC45. Если MC45 уже находится в режиме ожидания, нажмите красную кнопку питания для выхода из этого режима. Нажмите красную кнопку питания и удерживайте 3 секунды, пока не включится экран. Для выключения MC45 выберите параметр "Отключение питания".

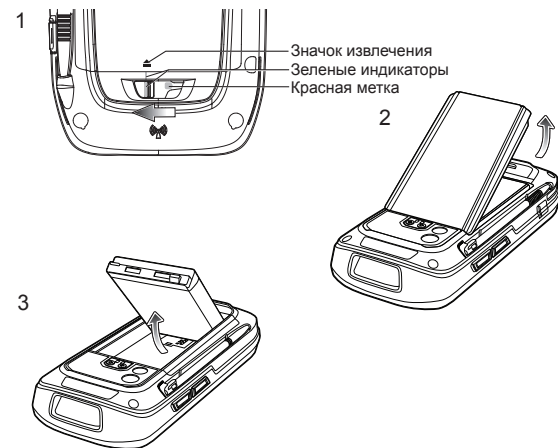

Примечание. Чтобы разблокировать и снять крышку аккумулятора, сдвиньте фиксатор крышки влево так, чтобы зеленые индикаторы совпали со значком извлечения и стала видна красная метка. Крышка аккумулятора слегка подается. Поднимите ее, чтобы удалить.

## АКСЕССУАРЫ


### Защитная пленка для дисплея

Компания Zebra рекомендует использовать для дисплея защитную пленку, чтобы снизить износ. Защитные пленки повышают удобство работы и долговечность сенсорных экранов. Преимущества:


- Защита от царапин и сколов
- Долговечная поверхность для ручного ввода текста и нажатий с тактильным откликом
- Устойчивость к истиранию и химическому воздействию
- Снижение бликов
- Дисплей выглядит как новый
- Простая и быстрая установка

Если защитная пленка не применяется, это может повлиять на гарантийные условия. MC45 поставляется с уже наклеенной защитной пленкой. Для получения более подробной информации по продукту и его приобретению обратитесь к менеджеру по работе с клиентами в вашем регионе или в компанию Zebra.


Автомобильная базовая станция

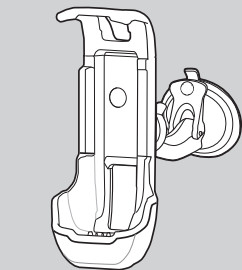


Блок питания

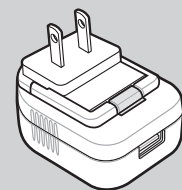


Базовая станция с одним разъемом

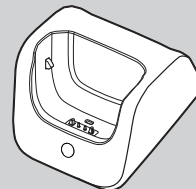


Зарядное устройство для 4 аккумуляторов

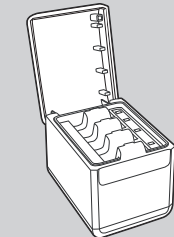


Зарядный кабель для автомобиля.

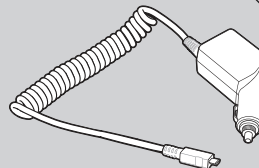

Универсальная базовая станция с несколькими разъемами только для зарядки



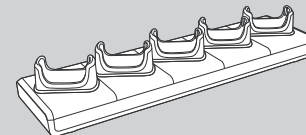


Адаптер micro-USB

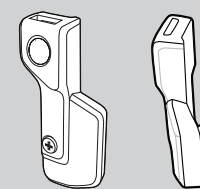


## СРЕДСТВА СЧИТЫВАНИЯ ДАННЫХ

### Лазерное сканирование

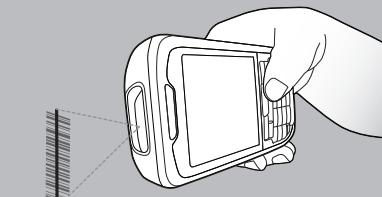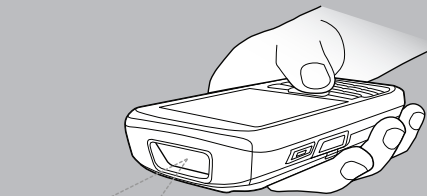


### Фотокамера: декодирование

1. Запустите приложение для считывания штрихкодов MC45.
2. Наведите MC45 на штрихкод.
3. Нажмите кнопку сканирования.
4. Глядя в окно изображения, совместите фотокамеру со штрихкодом. Когда MC45 декодирует штрихкод, прозвучит звуковой сигнал.
5. Отпустите кнопку сканирования.

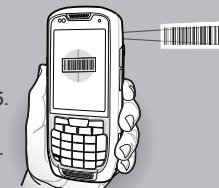

### Фотокамера: фото

1. Коснитесь "Пуск" > "Изображения и видео".
2. Наведите MC45 на объект.
3. Нажмите кнопку камеры.
4. Удерживайте устройство MC45 в неподвижном положении, пока не раздастся звук затвора.

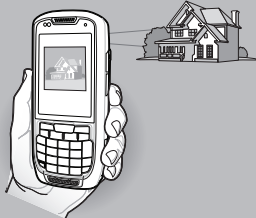

### Информация о GPS

- При использовании GPS модуля MC45 нужно помнить о следующем:
- Получение спутникового сигнала может занять несколько минут. Рекомендуется находиться вне помещения в месте с хорошим обзором неба.
  - В пасмурную погоду получение данных и вычисление начальной позиции MC45 может занять существенно больше времени.
  - Получите данные о начальной позиции до начала движения.
  - Если GPS-приложение не используется, закройте его, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

## ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНЫХ ИЗГИБОВ ЗАПЯСТЬЯ



ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНЫХ ИЗГИБОВ ЗАПЯСТЬЯ

